WEINKÜHLER

DUAL TEMPERATURE ZONE

LCD DISPLAY

BEDIENUNGSANLEITUNG

HWC 2335
HWC 2336DL

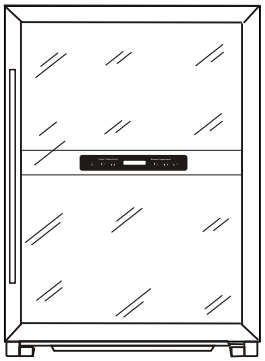

BESTANDTEILE UND FUNKTIONEN

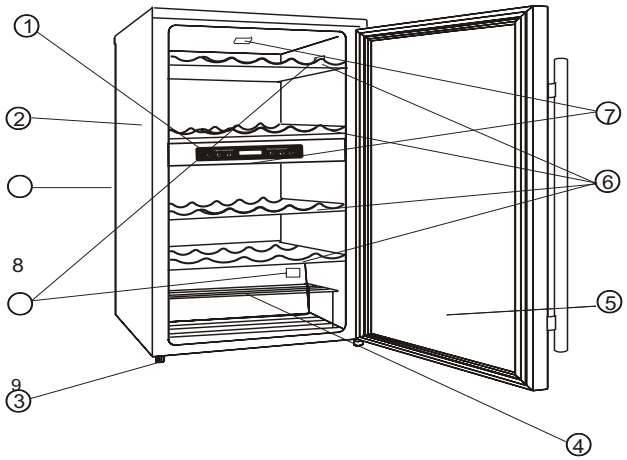

1. Anzeige und Schaltbrett
2. Gehäuse
3. Einstellfüße
4. Flaschenablage
5. Glastür
6. Holzregale
7. Innenbeleuchtung
8. Elektrische Steuerung (Rückseite)
9. Temperatursonde

Vibrationen.	Prüfen Sie, ob der Weinkühler nivelliert ist.
Der Geräuschpegel erscheint zu hoch.	Die Geräusche werden durch das Fließen der Kühlflüssigkeit erzeugt. Das ist völlig normal. Gurgelgeräusche werden durch die Kühlflüssigkeit im Kühlkreislauf erzeugt, was ebenfalls normal ist. Die Expansion und Kontraktion der Innenwände kann u.U. Knack- oder Knallgeräusche verursachen. Der Weinkühler ist nicht waagerecht nivelliert.
Die Tür schließt nicht richtig	Der Weinkühler ist nicht waagerecht nivelliert. Der Türanschlag wurde gewechselt und die Tür nicht richtig montiert. Die Türdichtung ist verschmutzt. Die Regale liegen nicht richtig.

Technische Daten:

Für nähere Informationen vergleichen Sie bitte das Matrikelschild an der Rückseite des Gerätes. Wir behalten uns vor, technische Eigenschaften aus Gründen der Produktverbesserung ohne vorheriges Ankündigen zu verändern.

KUNDENDIENST

Im Servicefall wenden Sie sich bitte an unseren autorisierten Werkskundendienst. Bitte wählen Sie für Deutschland aus dem Festnetz die bundesweit einheitliche Service-Nummer 01805-62 55 62 (0,14 Euro/Min, Stand Januar 2007), die Sie automatisch mit dem zuständigen Werkskundendienst in Ihrer Nähe verbindet.
Für Österreich wählen Sie bitte aus dem Festnetz die Service-Nummer 0820-220 224 (0,15 Euro/Min, Stand Januar 2007).
Für die Schweiz wählen Sie die Service-Nummer 0848-780780.

Problemlösung

Sollten Ihnen beim Betrieb des Gerätes einmal Unregelmäßigkeiten auffallen, lesen Sie bitte zunächst die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Kundendienst anrufen. Viele Symptome lassen sich selbst beheben.

FEHLERSUCHE

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE
Der Weinkühler funktioniert nicht.	Der Stecker ist nicht in der Steckdose. Die Sicherung ist herausgesprungen.
Die Temperatur im Weinkühler ist zu hoch.	Prüfen Sie die Temperatureinstellung. Die Außentemperatur kann evtl. eine höhere Einstellung erfodern. Die Tür wurde zu oft geöffnet. Die Tür ist nicht richtig geschlossen. Die Türdichtung liegt nicht richtig an. Das Gerät hat nicht die erforderlichen Abstände.
Der Kompressor schaltet sich häufig an und ab.	Die Raumtemperatur ist höher als normal. Eine größere Menge Flaschen wurde in den Kühlschrank gegeben. Die Tür wurde zu oft geöffnet. Die Tür ist nicht richtig geschlossen. Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt. Die Türdichtung liegt nicht richtig an. Das Gerät hat nicht die erforderlichen Abstände.
Die Beleuchtung funktioniert nicht.	Die Sicherung ist herausgesprungen. Der Stecker ist nicht in der Steckdose. Die LED-Lampe ist verbrannt (siehe Kapitel "Wartung" um sie zu ersetzen). Der Schalter steht auf OFF.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Ausgediente Geräte sind für Kinder immer eine Gefahrenquelle, selbst wenn sie "nur ein paar Tage in der Garage stehen". Deshalb gilt:
- **Wenn Sie Ihen alten Weinkühler entsorgen:**
  Entfernen Sie die Tür und lassen Sie die Regale im Geräteinneren, um zu vermeiden, dass Kinder hineinklettern können.
- Verhindern Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen oder hineinklettern.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit entzündlichen Flüssigkeiten. Die daraus steigenden Dämpfe könnten einen Brand oder gar eine Explosion verursachen.
- Lagern Sie oder verwenden Sie kein Benzin und keine anderen entzündlichen Stoffe oder Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder anderer Geräte. Die Dämpfe könnten Feuer fangen oder eine Explosion verursachen.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Entfernen Sie die äußeren und inneren Verpackungsteile, einschließlich des Schaumstoffschutzes auf der Tür.
- Prüfen Sie nach, ob folgendes Zubehör mitgeliefert wurde:
  4 Ausziehregale
  1 Flaschenablage
  1 Bedienungsanleitung
- Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, lassen Sie es mindestens 2 Stunden stehen. Dadurch wird gewährleistet, dass das Kühlsystem nach den Erschütterungen des Transportes sich stabilisieren kann und einwandfrei funktioniert.
- Reinigen Sie die Innenflächen mit lauwarmem Wasser und einem weichen Lappen.

Installation des Weinkühlers

- Stellen sie das Gerät an eine Stelle, die in der Lage ist, das Gewicht des voll beladenen Gerätes zu tragen. Richten Sie den Kühlschrank mit Hilfe der einstellbaren Vorderfüße waagerecht aus.
- Berücksichtigen Sie an Rückseite und Seitenwänden des Gerätes einen **Abstand von mind. 12 cm, damit die Luftzirkulation gewährleistet ist.**
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung sowie anderer Wärmequellen (heizung, Ofen, Herd usw.) geschützt ist. Das Sonnenlicht könnte die Acrylverkleidung beschädigen, und Wärmequellen erhöhen den Stromverbrauch. Auch zu niedrige Umgebungstemperaturen sind für die richtige Funktion des Gerätes nicht zuträglich.

- Vermeiden Sie es, das Gerät in Feuchträumen aufzustellen. Eine zu hohe Feuchtigkeit bergünstigt die Frostbildung auf dem Verdampfer.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Auf keinen Fall dürfen Sie Veränderungen am Stecker des Netzkabels vornehmen. Für alle den Stromanschluss und/oder die Erdung betreffende Fragen wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektrofachmann bzw. an den HOOVER Werkskundendienst.

Ein unzulässiger Gebrauch des geerdeten Steckers kann einen elektrischen Stromschlag zur Folge haben. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es durch den HOOVER Werkskundendienst ausgetauscht werden.

WARTUNG UND PFLEGE

LED-LAMPE WECHSELN

Hinweis: Alle Teile, die Sie entfernen, müssen für die Montage der neuen LED-Lampe aufbewahrt werden. Bevor Sie die LED wechseln, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung durch Ziehen des Netzsteckers oder Abschalten der Haussicherung. Die Missachtung dieser Maßnahme kann zu Stromschlag oder zu Personenschäden führen! Bitte nur LED-Lampen benutzen, die im Handel zugelassen sind.

Reinigung

- Ziehen sie den Netzstecker und entfernen Sie alle Flaschen.
- Waschen Sie das Geräteinnere mit einer Lösung aus warmem Wasser und Natronlauge im Verhältnis von ca. 2 EL Natron in einem Liter Wasser.
- Reinigen Sie die Regale und den Flaschenhalter mit einem milden Reiniger.
- Das Außengehäuse des Weinkühlers braucht nur mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gewaschen zu werden.
- Da der Weinkühler so konzipiert ist, dass die Luftfeuchtigkeit im Innenraum festgehalten wird, kann sie u.U. am Boden kondensieren, so dass es ab un an auch nötig werden kann, den Boden des Innenraums zu wischen.

Wartung

- Stromausfall

  Die meisten Stromausfälle werden innerhalb weniger Stunden behoben und beeinträchtigen nicht die Temperatur des Weinkühlers, wenn Sie das Öffnen der Tür auf ein Minimum reduzieren. Sollte einmal ein längerer Stromausfall vorkommen, sollten Sie Maßnahmen zum Schutz des Kühlschrankinhalts ergreifen.

Lange Betriebspause

Wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, entfernen Sie alle Flaschen und reinigen Sie das Gerät. Lassen Sie die Tür leicht geöffnet, damit keine Feuchtigkeit, Schimmel oder Gerüche entstehen können.

Weinkühler transportieren

- Entfernen Sie alle Flaschen
- Befestigen Sie mit Klebeband alle beweglichen Teile im Innenraum.
- Drehen Sie die Nivellierfüße bis zum Anschlag, um Schäden vorzubeugen.
- Halten Sie die Tür mit Klebeband geschlossen.
- Achten Sie darauf, dass der Weinkühler aufrecht transportiert wird.

HINWEIS:

Wenn Sie den Weinkühler erstmalig oder nach längerem Stilstand in Betrieb nehmen, kann ein Temperaturunterschied von einigen Graden zwischen der eingestellten und der angezeigten Temperatur bestehen.
Das ist völlig normal und hängt mit der nötigen Laufzeit zusammen, bis das Gerät seine volle Kühllieistung erreicht. Nach wenigen Stunden wird sich alles wieder normalisieren.

Der Temperaturunterschied zwischen dem oberen und dem unteren Weinregal jedes Kühlbereichs beträgt 2-3°C. Wenn Sie den Weinkühler für die Lagerung von Rotweinen eingestellt haben, und die angezeigte Temperatur 16°C beträgt, aber Sie möchten eine Mischung aus Rot- und Weißweinen lagern, sollten Sie die Weißweinflaschen in die unteren, die Rotweine dagegen in die oberen Regale einordnen.

TÜRANSCHLAGWECHSEL

Der Türanschlag Ihres Weinkühlers kann beliebig nach rechts oder nach links ausgerichtet werden. Werksseitig wird das Gerät mit Rechtsanschlag geliefert. Sollten Sie den Türanschlag wechseln wollen, gehen Sie wie folgt vor:

HINWEIS:

Bevor Sie den Türanschlagwechsel vornehmen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Alle Teile, die Sie entfernen, müssen für die Montage auf der anderen Türseite aufbewahrt werden.

Werksseitig sind die Türscharniere Ihres Weinkühlers auf der rechten Seite des Gehäuses montiert. Zum Türanschlagwechsel gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie zuerst die obere Scharnierabdeckung (6)
2. Schrauben Sie die beiden Schrauben (1), welche das obere Scharnier (5) befestigen, vom Rahmen ab und nehmen Sie das obere Scharnier (5) ab.
3. Heben Sie die Tür und legen Sie sie auf eine weiche Unterlage.
4. Enfernen Sie die zwei Befestigungsschrauben (8) des unteren Scharniers (2) und nehmen Sie auch den unteren Scharnier (2) ab.
5. Entfernen Sie den linken Fuß (4) und versetzen Sie ihn an die andere Seite.
6. Versetzen Sie die Abdeckung der Öffnungen (7) an die rechte Seite.
7. Bevor Sie das untere Scharnier (2) wieder montieren, entfernen Sie den Scharnierstift (9) und drehen Sie das untere Scharnier (2) um. Montieren Sie dann das untere Scharnier an der linken Seite des unteren Rahmens mit den beiden Schrauben (8)
8. Befestigen Sie den Scharnierstift (9) am unteren Scharnier (2).
9. Montieren Sie die Tür wieder an ihren Platz und achten sie darauf, dass sie auf dem Scharnier (2) sitzt
10. Halten Sie die Tür geschlossen und befestigen Sie dabei das obere Scharnier (5) am oberen Rahmen mit den Schrauben (1). Bitte denken Sie daran, die beiden Schrauben (1) erst dann festzuziehen, wenn die Tür mit der Arbeitsplatte bündig ist.
11. Bringen Sie die Abdeckung des oberen Scharniers (6) auf das Scharnier an.

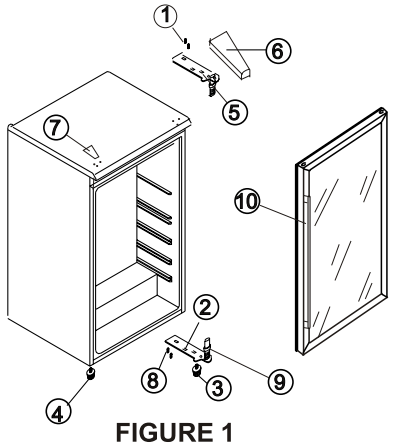

FIGURE 1

Türaöffnung linke Seite

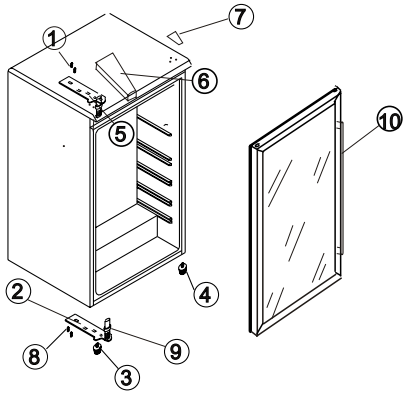

FIGURE 2

Türöffnung rechte Seite

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lagern Sie keine Lebensmittel in Ihrem Weinkühler: Die Innentemperatur könnte nicht ausreichend kalt sein, um ein Verderben der Speisen zu verhindern. Als natürliche Folge der Kondensation könnte das Türglas in den warmen Sommermonaten oder bei hoher Luftfeuchtigkeit kondensieren. Wischen Sie das Türglas einfach mit einem Tuch ab.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass es waagerecht ausgerichtet ist, damit keine Vibrationen entstehen. Das Gerät hat Klimaklasse N, d.h. es ist für eine Raumtemperatur zwischen 16°C und 32°C ausgerichtet.

Für eine optimale Kühlleistung empfehlen wir Ihnen, den Weinkühler an einen Ort mit Raumtemperatur zwischen 22° und 25°C aufzustellen. Sollte die Umgebungstemperatur höher oder niedriger sein, kann dies zu Temperaturschwankungen im Geräteinneren führen. Empfohlene Lagertemperaturen je nach Weinsorte:

Rotwein:	15°-18° C
Trockener Weißwein:	10°-15° C
Rosé	9°-10° C
Schaumwein/Sekt	6°- 9° C
Sonstige Getränke	3°- 6° C

TEMPERATUR EINSTELLEN

Jeder der zwei Kühlbereiche des Weinkühlers (oben und unten) kann unabhängig voneinander gesteuert werden. Um die Temperatur einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an. Die werksseitig eingestelleten Temperaturen der beiden Bereiche sind:

12° C - Oberer Kühlbereich
6° C - Unterer Kühlbereich

2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur durch Drücken der Tasten △ bzw. ▽ der einzelnen Bereiche ein. Wenn Sie diese Tasten zum ersten Mal drücken, erscheint im Display die Temperatur, die ursprünglich werksseitig eingestellt wurde. Die Einstellung erhöht sich um je 1°C bei jedem Drücken der Taste △ bzw. senkt sich um je 1 °C bei jedem Drücken der Taste ▽

Oberer Kühlbereich: Die Temperatur kann zwischen 10°C und 18°C eingestellt werden;
Unterer Kühlbereich: Die Temperatur kann zwischen 3°C und 10°C eingestellt werden.

Je nachdem, ob die Flaschen im mittleren/oberen Bereich oder in der unteren Kühlabteilung gelagert sind, kann die eingestellte Temperatur variieren.

3. Die eingestellte Temperatur kann jederzeit durch Drücken der Taste △ bzw. ▽ des jeweiligen Bereichs angezeigt werden. Dabei blinkt die Temperaturanzeige im LCD-Display für ca. 5 Sekunden.

Blinkende LCD Anzeige = eingestellte Temperatur
Permanent leuchtende LCD Anzeige = tatsächliche Temperatur

4. Die Temperaturanzeige kann wahlweise in °Celsius oder °Fahrenheit dargestellt werden. Hierzu drücken Sie die Taste C/F.

5.Die Innenbeleuchtung kann durch Drücken der Taste mit dem Symbol ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Innenlampen sind LED-Leuchten mit sehr niedrigem Verbrauch (nur 0,25W je Lampe), die so gut wie keine Wärme erzeugen, so dass sie lange Zeit eingeschalten bleiben können, ohne dass die Innentemperatur im Weinkühler davon beeinflusst wird.

6. Ihr Weinkühler verfügt über eine automatische Abaufunktion. Durch die Ruhezeit des Kompressors wird die Rückwand des Gerätes automatisch abgetaut. Das Abtauwasser wird über eine Abtaurinne in einem Auffangbehälter gesammelt, der sich direkt über dem Kompressor an der Rückseite des Gerätes befindet, wo es dann verdampft.

Die Weinregale

Die Regale sind aus Holz. Um Flaschen unerschiedlicher Größen lagern zu können, können die Regale durch Herausziehen aus den Schienen nach oben oder nach untern verlegt werden. Die Regale sind für die Aufnahme der größtmöglichen Anzahl von Flaschen ausgelegt.

Flaschenablage

Im unteren Bereich gibt es einen zusätzlichen Flaschenhalter, in dem bis zu 6 Weinflaschen gelagert werden können. Ideal für weiße Schaumweine (Sekt, Prosecco, Champagner...). Diese Ablage kann zu Reinigungszwecken aus dem Kühlschrank herausgenommen werden.